

Hvordan skal fjernkontrollen brukes?

Registrere seere:

Når TV-en er på og måleboksen viser **Hvem er til stede?** skal alle i rommet registrere seg som seere. Dette gjelder også ved TV-spill og strømming.


- Trykk på din tildelte bokstavknapp på fjernkontrollen.
- For gjester: velg riktig gjesteknapp (kjønn og alder) og bekreft med **Ny gjest**. Gjenta for hver gjest. Registreringen vil vises på måleboksen.

Sjekk seere:

Når **Sjekk seer** vises på måleboksen, kontrollerer at registrerte personer stemmer med dem som faktisk er i rommet. Oppdater informasjonen hvis noe er endret.

Avslutte TV-seing:

Når du eller andre forlater TV-rommet, trykk på bokstavknappen for å avslutte som seer.

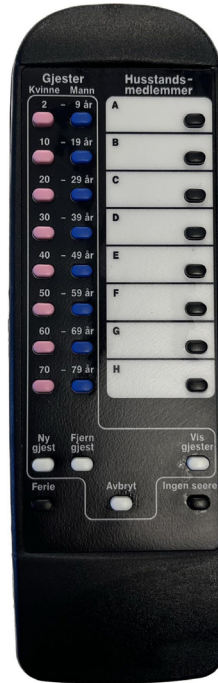

Ferie/reise:

Når hele husstanden er bortreist, benytt Ferietasten:

- Slå av TV, vent noen minutter til boksen går i dvale.
- Trykk **Ferietasten**, og trykk igjen for å bekrefte
- Displayet viser **God ferie!**

Viktig:

Ikke trekk ut strømmen til måleutstyret etter at Ferietasten er aktivert. Hvis du må koble fra strømmen, gi oss beskjed om reiseperioden.

Ingen seere:

Hvis TV skal stå på uten noen til stede, trykk på knappen Ingen seere.

Dette gjelder også om TV står på med skjermsparer, brukes som radio eller til musikkavspilling.